



©円谷プロ・ウルトラマンオーブ製作委員会・テレビ東京

DXウルトラアーマーの遊び方

セット内容

オーブリング本体…1個
※梱包時はウイングが開いています。
リング部側にそれぞれカチッと音がするまで閉じます。

■取扱説明書(本書)…1枚



※本書では、ウルトラヒーローの絵柄のカードを「ウルトラマンカード」、怪獣の絵柄のカードを「怪獣カード」と呼びます。



商品情報はコチラ!! →

携帯電話で二次元コードをスキャンしよう!!



URL <http://www.b-boys.jp/ultraman/orb/>

※一部の機種によっては読み込む事ができませんので、ご了承ください。
※通信料などはお客様のご負担になります。

アンケートに答えて素敵な賞品が当たる
キャンペーンに応募しよう!!
ボイストライバークメンバーズにアクセス!!

商品コード 044680 ※アンケート締め切り 2017年8月末日
※通信料などはお客様のご負担となります。
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。

スマートフォン・携帯電話からは右上の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。
ボイストライバークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボイストライバークメンバーズ内に応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※メンバー登録しながらも、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合、キャンペーン応募および「YEAH!ポイント」はもらえません。

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは右記を入力してアクセスしてお答えください。 <http://www.b-boys.jp/member/researches/>

警 告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●本商品の非接触ICリーダー/ライター機能は日本国内専用です。海外で使うと罰せられることがあります。●本商品を医療機器の近くで使用しないでください。機器に影響を与える恐れがあります。●航空機の中で使用しないでください。機器の誤動作による事故の原因となることがあります。

△ 注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●電池を誤使用すると破裂・破損・漏液の恐れがあります。下記に注意してください。●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池を混ぜて使わないでください。●+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、燃焼の中に入れたりしないでください。●発光部の光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

（使用上の注意）●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、ぶんかいしたりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ウルトラフュージョンカードは、市販のICカード等と重ねて保管や使用をしないでください。誤動作などの原因となります。●ご使用の際は周辺に強い電波が発生している環境では、多少ウルトラフュージョンカードを読み取りにくい場合がございます。また、金属などの材質が近くにある場合、ウルトラフュージョンカードを読み取れないことがありますので注意ください。

●カードを折ったり、曲げたりするなど、乱暴な扱いをしないでください。また、テレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。

●本商品は電波法に規定する誘導式読み書き通信設備の型式指定を受けています。型式名: NOA01-Y2 分解・改造などを行なうと、不法電波を放射すると電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。



！ 指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないよう注意してください。



！ 振り回さない!!

思われる事故の原因となりますが、人や動物に向かって振り回さないでください。

遊び前に 乾電池の入れ方

この商品で遊ぶには、単4乾電池(別売り)が3本必要です。

電池が正しく入っていないと動作しませんのでご注意ください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなつて聞き取りにくくなつたり、

音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、

LEDの発光が弱くなつた場合は、すべて新しい電池に

交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 オーブリング本体裏側の電池ぶたのネジを+または-ドライバーで矢印の方向に回します。

①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

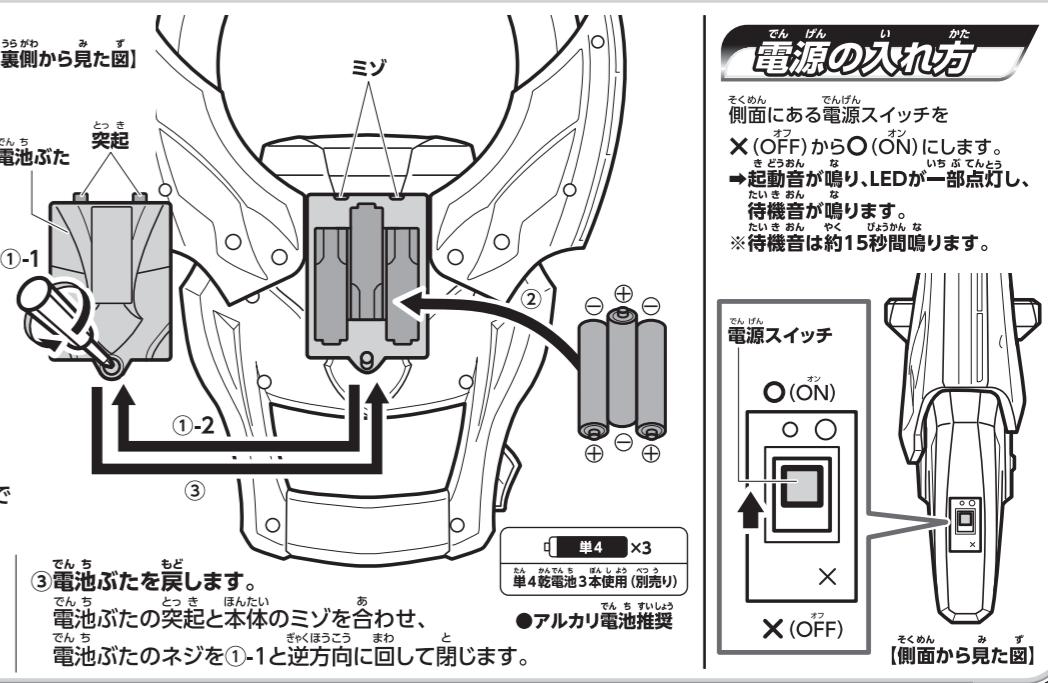

電源の入れ方

側面にある電源スイッチをOFF(X)からON(+)にします。
→起動音が鳴り、LEDが一部点灯し、待機音が鳴ります。

※待機音は約15秒間鳴ります。

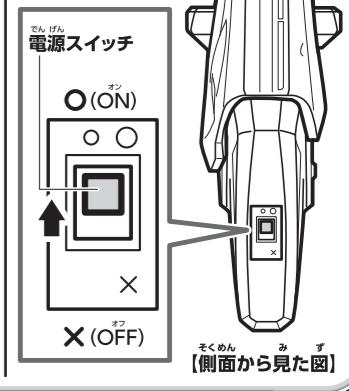

各部名称とカードの説明

オーブリング本体

LED(リング部内)

リング部

リーダー

トリガー

グリップ

ウイング

くちにいれない

ウルトラフュージョンカード

(例)ウルトラマン

表面

おもてのん



おもての

操作の仕方

電源スイッチON!

起動音が鳴り、リング部のLEDが点灯し、待機音が鳴ります。

*待機音は約15秒間鳴ります。

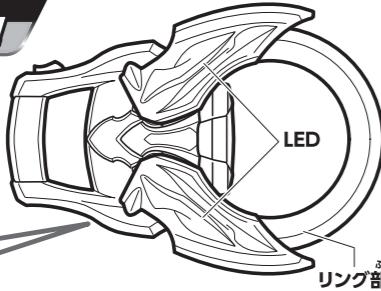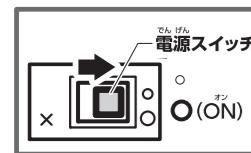



カードをリード!

リードするカードの種類によって、異なる音声が鳴り、リング部のLEDが点灯します。

*リードの仕方については、表面の「カードのリードの仕方とリード範囲」を参照ください。

*ウイングが開いた状態で、カードをリードし、トリガーを押すと、上記と同様の音声とLEDの点灯が発動します。


リング部のLED点灯パターン

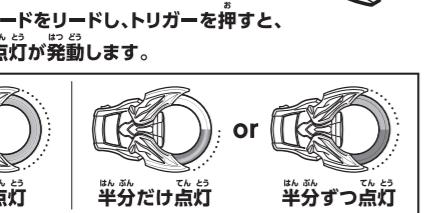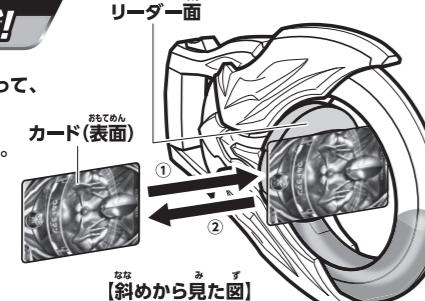

トリガーを押す!

ウイングが開き、異なる音声が鳴り、リング部のLEDが点灯します。

ウイングが開き、光と音を発動!


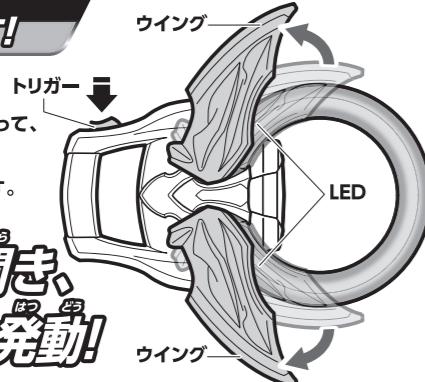


もう一度トリガーを押す!

リードするカードの種類によって、異なる必殺技・攻撃の音声が鳴り、リング部のLEDが点灯します。

*ウイングが開いた状態で、カードをリードし、トリガーを押すと、上記と同様の音声とLEDの点灯が発動します。

必殺技・攻撃発動!

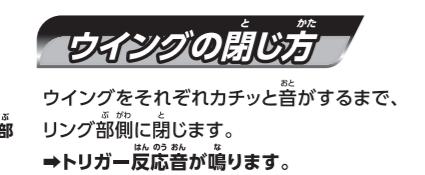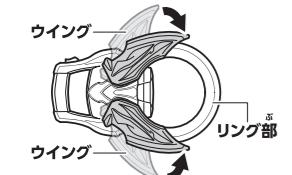

変身遊び

電源を入れて待機音が鳴っている状態から、下記表の順番で操作します。下記表の音声が鳴り、リング部のLEDが点灯します。

*カードをリードする順番によって、セリフとLEDの点灯は変わります。逆の順番でカードをリードすると②→①→③の順番で動作します。



リード → ウルトラマンオーブ(スペシウムゼペリオン)に
フュージョンアップで変身!



リード → ウルトラマンオーブ(バーンマイト)に
フュージョンアップで変身!

▶ウイングが閉じた状態で操作を始めてください。

操作 音声 リング部のLED点灯

①ウルトラマンをリード
→リード反応音
→青色に全面点灯、
→天の声「ウルトラマン!」
→点滅

②ウルトラマンティガをリード
→リード反応音
→黄色に全面点灯、
→天の声「ウルトラマンティガ!」
→点滅

③トリガーを引く
→トリガー反応音
→セリフの後、青色に半分点滅
→ウルトラマンの声
→セリフの後、青色に半分点滅

→トリガー反応音
→天の声「フュージョンアップ」
→点滅

→トリガー反応音
→天の声「ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン!」
→点滅

▶ウイングが閉じた状態で操作を始めてください。

操作 音声 リング部のLED点灯

①ウルトラマンタロウをリード
→リード反応音
→赤色に全面点灯、
→天の声「ウルトラマンタロウ!」
→点滅

②ウルトラマンメビウスをリード
→リード反応音
→白色に全面点灯、
→天の声「ウルトラマンメビウス!」
→点滅

③トリガーを引く
→トリガー反応音
→セリフの後、残り半分も黄色に点滅
→天の声「ウルトラマンタロウの声」
→点滅

→トリガー反応音
→天の声「フュージョンアップ」
→点滅

→トリガー反応音
→天の声「ウルトラマンオーブ バーンマイト!」
→点滅

▶2枚のウルトラマンカードをリード

*組み合わせの一例です。



リード → ウルトラマンオーブ(スペシウムゼペリオン)に
フュージョンアップで変身!

*2枚以上の組み合わせで、特殊な音声が流れるものがあります。

*同じカードをリードするとエラー音が鳴ります。

*掛け合わせが成立しないものはエラー音が鳴ります。

*変身音や声は共通音が鳴ることがあります。

▶1枚のウルトラマンカードをリード

*ウルトラマンティガの場合を例に説明します。



リード → ウルトラマンオーブ(スペシウムゼペリオン)に
フュージョンアップで変身!

*ウルトラマンオーブ(バーンマイト)に変身後も同様に行います。



▶ウイングが開いた状態で操作を始めてください。

操作 音声 リング部のLED点灯

①トリガーを引く
→トリガー反応音
→天の声「スペリオン光線!」
→紫色に点灯、点滅

②ゴモラをリード
→リード反応音
→天の声「ゴモラ」
→点滅

③トリガーを引く
→トリガー反応音
→天の声「ゴモラ」
→ゴモラの属性音
→点滅

→トリガー反応音
→天の声「マガバッサー」
→マガバッサーの声
→点滅

→トリガー反応音
→天の声「マガバッサー」
→マガバッサーの声