



©円谷プロ ©ウルトラマンオーブ製作委員会・テレビ東京



あそびかたの遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

オープカリバー…1

カード…1枚

ウルトラマンオーブ(オブオリジン)カード

携帯電話で2次元コードをスキャンしよう!!

の商品情報はコチラ!!

URL <http://www.b-boys.jp/ultraman/orb/>

一部の機種によっては読み込む事ができませんので、ご了承ください。

※通信料などは、お客様のご負担となります。

アンケートに答えて素敵な賞品が当たるキャンペーンに応募しよう!!

ボーイズパークメンバーズにアクセス!!

商品コード **086789**

※通信料などはお客様のご負担となります。

※アンケート締め切り **2017年8月末日**

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※PHSからはご利用いただけません。

ボーイズパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャンペーン応募およびYEAH!ポイントはもらえません。※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは右記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などをはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分が無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたり、回したりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

振り回さない!!

思わぬ事故の原因となりますので、人や動物に向かって振り回さないでください。

指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないよう注意してください。

遊ぶ前に…電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたの凹部を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを上スライドさせて取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の+-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

●アルカリ電池推奨


電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをON(OFF)にします。

→起動音とセリフが鳴り、白いアイコンが光ります。


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

オーブカリバーの各部名称

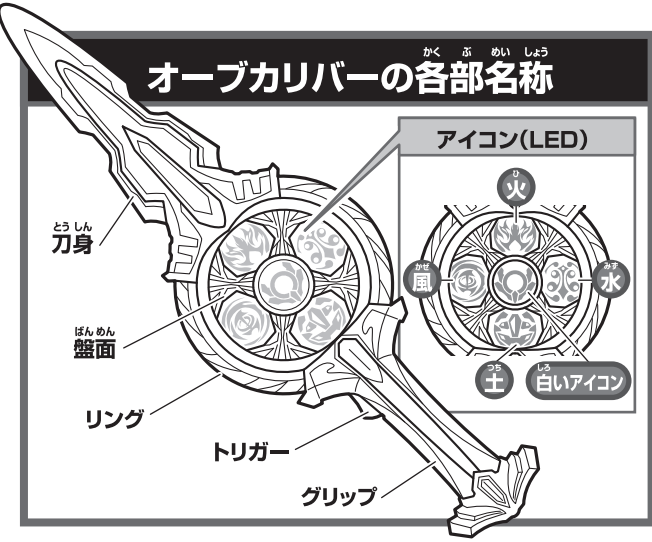


通常剣撃遊び

白いアイコンが点灯している時にトリガーを押します。
 →剣撃音が鳴り、アイコンが光ります。
 ※剣撃音は、2種類あります。
 ※トリガーを押す度に、交互に切替わります。
 ※10秒以上何も操作をしないとスリープ状態になります。トリガーを押すか、リングを回すと復帰します。

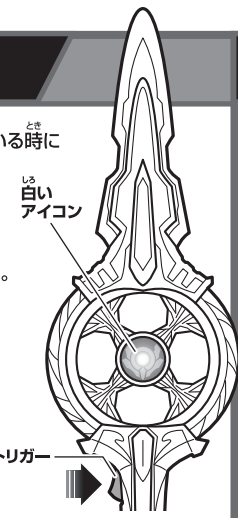


変身遊び

①リングを勢よく回して、アイコンを全点灯させます。
 →待機音が鳴り、アイコンが光ります。
 ※リングをゆっくり回した場合でも下記の順番でアイコンが点灯し、2周すると全点灯します。
 1周目 火 水 土 風 2周目 火 水 土 風 → 全点灯
 ※アイコンの点灯は「属性技発動遊び」「超必殺技遊び」も同様です。
 ※待機音は約20秒で止まります。その後、10秒以上何も操作をしないとスリープ状態になります。
 トリガーを押すか、リングを回すと復帰します。
 スリープ状態になるのは、「属性技発動遊び」「超必殺技遊び」も同様です。

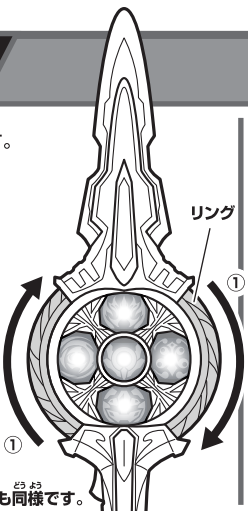


②待機音中にトリガーを短く押します。
 →変身音が鳴り、アイコンが光ります。
 トリガー

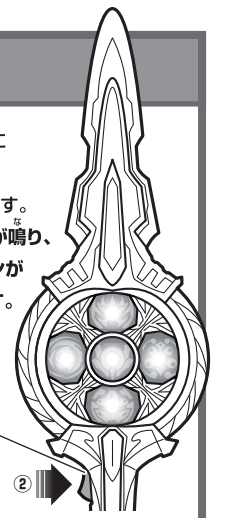

属性技発動遊び

②効果音に合わせてリングを回し、発動させたいアイコンのところで、③トリガーを押します。
 →アイコンに合わせたセリフと属性技待機音が鳴ります。※待機音は、約15秒で止まります。

①リングをゆっくり回して、アイコンを点灯させます。

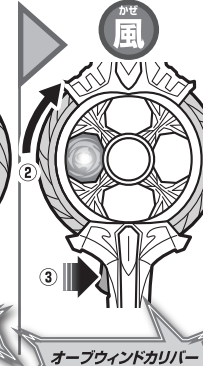

オーブプレムカリバー

オーブウォーターカリバー

オーブランドカリバー

オーブウィンドカリバー

④リングを勢よく回します。
 →属性技発動音が鳴り、選択したアイコンが光ります。



※火の属性の技を出している場合の図です。

超必殺技遊び

①リングを勢よく回して、アイコンを全点灯させます。
 →待機音が鳴り、全アイコンが光ります。




②トリガーを長く押します。
 →セリフと、超必殺技待機音が鳴り、アイコンが光ります。



オーブスプリームカリバー


③リングを勢よく回します。
 →超必殺技音が鳴り、アイコンが光ります。

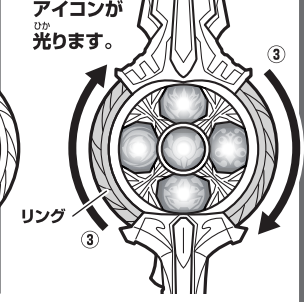


別売りのオーブリングとの連動遊び

「DX オーブリング(別売り)」を使用します。

カードをリード
 オーブリングのウイングが閉じた状態で、付属のカードをかざします。
 →オーブリングからセリフが鳴り、LEDが光ります。
 ※カードリードの詳しい方法は、別売りの「DX オーブリング」の取扱説明書をご参照ください。

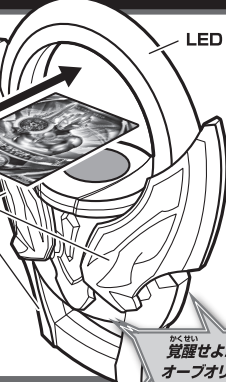

オーブカリバーをリード
 オーブリングのウイングが閉じた状態で、オーブカリバーの刀身を右下の図まで通します。
 →オーブリングからセリフと効果音が鳴り、LEDが光ります。

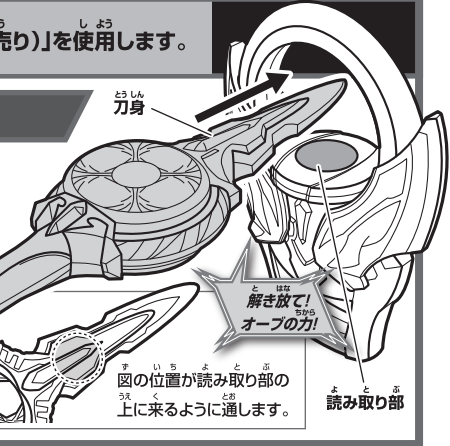

データカードダス「ウルトラマン フュージョンファイト!!」とも連動!!

カードが成長!!
 ①オーブリングでカードをリード!
 ②「ウルトラマン フュージョンファイト!!」で特殊効果が発動可能になる!
 ③「ウルトラマン フュージョンファイト!!」で効果発動!その後、特殊効果の発動しないカードに戻る。

玩具に付属のカードはすべてデータカード筐体で使用可能!
 オープクリスタル(NFCチップ)

データカードダスから出るカードのうち、カード裏面にオーブクリスタルが入っているものは玩具でも遊べます。

