

セット内容

取扱説明書 (本書) ... 1 枚



オーブスラッシャー... 1

携帯電話で2次元コードをスキャンしよう!!

URL: <http://www.b-boys.jp/ultraman/orb/>

※一部の機種によっては読み込む事ができませんので、ご了承ください。
※通信料などはおお客様のご負担になります。

アンケートに答えて素敵な賞品が当たるキャンペーンに応募しよう!!
ボーイズトイパークメンバーズにアクセス!!

商品コード 087212

※通送料などはおお客様のご負担となります。
※アンケート締め切り 2018年2月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。

スマートフォン・携帯電話からは左上の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。
ボーイズトイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合、キャンペーン応募および「YEAH!ポイント」はもらえません。

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●発光部の光の点滅を見続けないうでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

使用上の注意 ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後は、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

くちにいれない


振り回さない!!

オーブスラッシャーを人や動物に向かって振り回さないでください。恐ろしい事故の原因となります。



刃先の飛び出しに注意!!

ブーストボタンを押して刃先を伸ばすときは、恐ろしい事故の原因となりますので、刃先を人や動物、自分の顔に向けないでください。

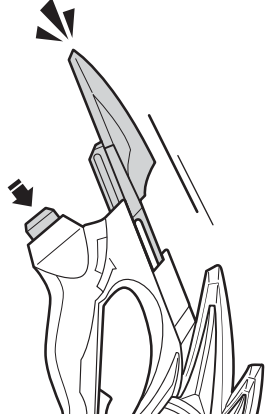

遊ぶ前に... 乾電池の入れ方


この商品で遊ぶには、単4乾電池が2本必要です。電池が正しく入っていないと動作しませんのでご注意ください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 グリップの電池ぶたのネジをプラスマイナスドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。
単4乾電池2本(別売りの+)(-)をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

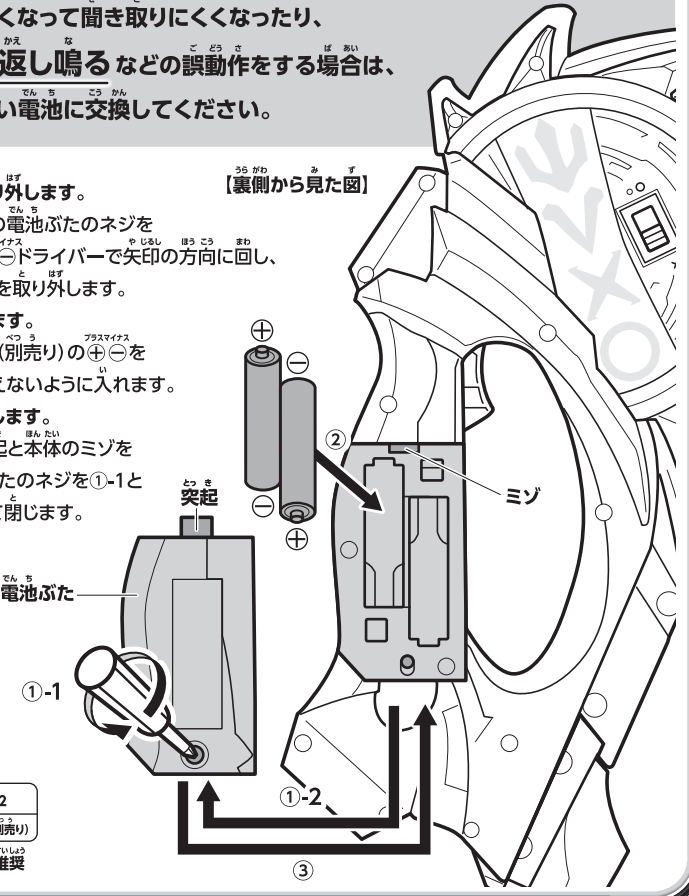


④ 単4 x2
単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池推奨

電源の入れ方

裏側にある電源スイッチをX(OFF)からO(ON)にします。
→起動音が鳴り、LEDが光り、セリフが流れます。


オーブスラッシャー!

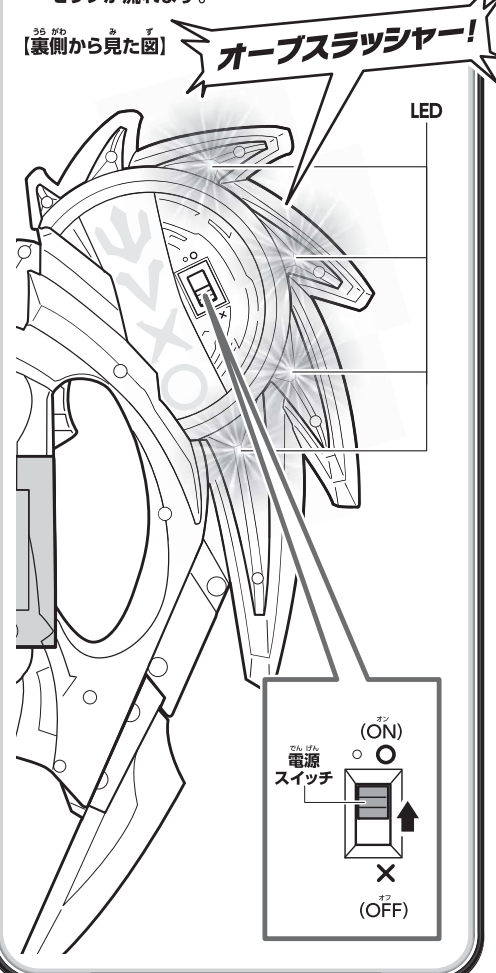

LED


電源スイッチ (ON) (OFF)

各部名称

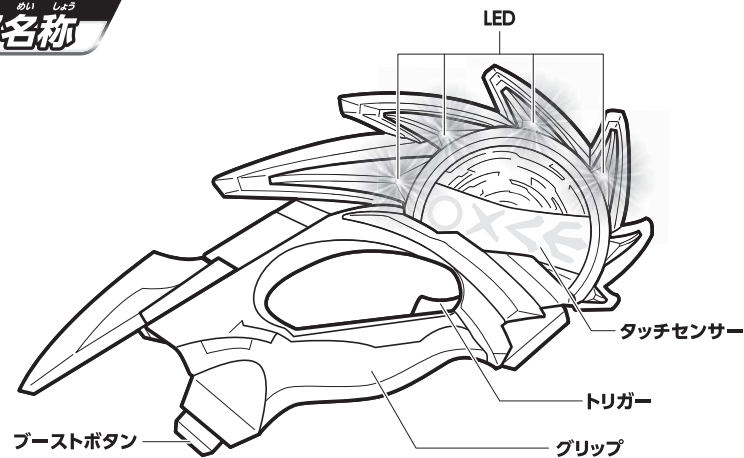


持ち方

右手でグリップを握り、左手でタッチセンサーをスライドタッチします。

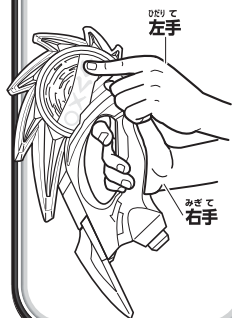

通常攻撃遊び


LEDが無点灯の際に、トリガーを押します。
→2種の通常攻撃音が交互に鳴り、LEDが4つ同時に点灯します。

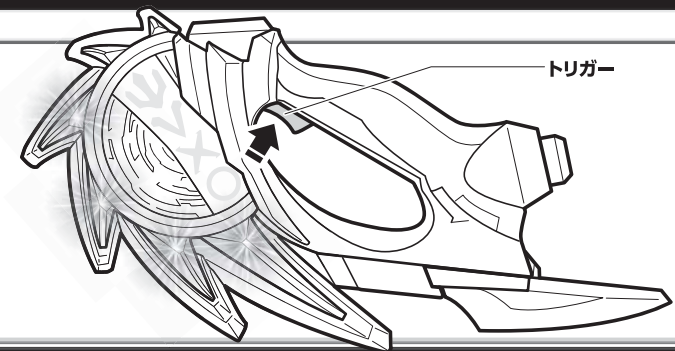

特殊攻撃遊び【トリニティムシュート】【トリニティムブレイク】

【トリニティムシュート】発動!

①上から下方向(矢印の方向)に指を2回ゆっくりスライドします。
→LEDが順番に点灯し点灯音が鳴ります。

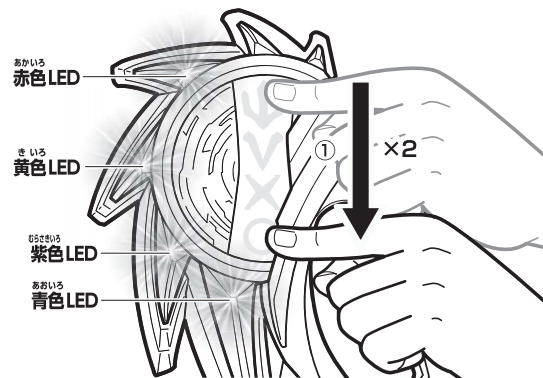


②トリガーを押します。
→「トリニティムシュート!」のセリフとウルトラマンの掛け声、攻撃音が鳴り、LEDが光ります。



【トリニティムブレイク】発動!

①上から下方向(矢印の方向)に指を3回ゆっくりスライドします。
→LEDが順番に点灯し点灯音が鳴ります。

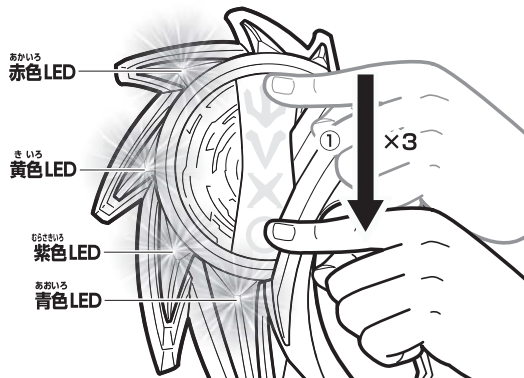


②トリガーを押します。
→「トリニティムブレイク!」のセリフとウルトラマンの掛け声、攻撃音が鳴り、LEDが光ります。



変身遊び

①上から下方向(矢印の方向)に指を1回だけゆっくりスライドします。
→LEDが順番に点灯し点灯音が鳴ります。

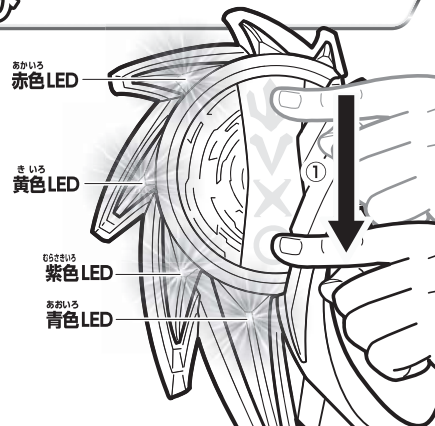


②トリガーを押します。
→「オーブトリニティ!」のセリフと変身音が鳴り、LEDが光ります。



必殺技発動遊び【トリニティム光輪】

①上から下方向(矢印の方向)に指を3回ゆっくりスライドします。
→LEDが順番に点灯し点灯音が鳴ります。

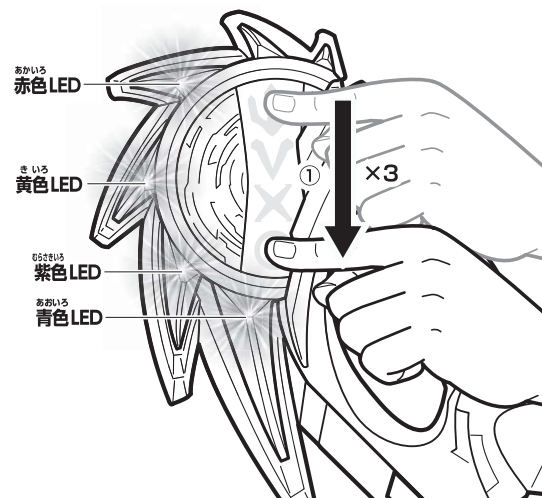

②オーブスラッシャーを図のように持ち、ブーストボタンをしっかりと奥まで押し込みます。
→刃先が伸び、「トリニティム光輪!」のセリフとウルトラマンの掛け声、必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

※元に戻すときは、刃先を矢印の向きに差し込んで戻します。

