

あそべる図鑑 **ウルトラPAD NEO** の遊び方

©円谷プロ ©ウルトラマンオーブ製作委員会・テレビ東京

セット内容

■取扱説明書(本書)…1


■デザインシート…7



■本体…1



1-0 1-1

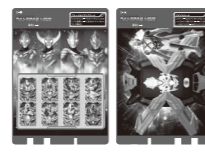

2-0 2-1



3-0 3-1



4-0 4-1



5-0 5-1



6-0 6-1



7-0 7-1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)などの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●デザインシートと本体の間には指などを入れないでください。はさまれて、ケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●デザインシートは紙製のため、強い衝撃や折り曲げなどで破損しやすくなっております。本体にセットする際には十分ご注意ください。●傷が付いたり破損する恐れがありますので、本体とデザインシートの上を、固いものや先の尖ったものなどで押ししたり、たたきなど強い衝撃を与えないでください。●本体へ一度にセットできるデザインシートは1枚までです。何枚も重ねて入れると破損したり取り出せなくなりますのでご注意ください。●本体には「ウルトラPAD NEO」付属のデザインシートしかセットできません。それ以外のものを入れると破損する恐れがあります。

ウルトラマン

の商品情報はコチラ!!

携帯電話で二次元コードをスキャンしよう!!

URL <http://www.b-boys.jp/ultraman/>

※一部の機種によっては読み込み事ができませんので、ご了承ください。
※通信料などはお客様の負担になります。

アンケートに答えて素敵な賞品が当たる
キャンペーンに応募しよう!!

ボーイズパーク www.b-boys.jp/ 商品コード 077817

メンバーズにアクセス!! ※アンケート締め切り 2017年10月末日

※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

スマートフォン・携帯電話からは右上の二次元コードを読み取ってアクセスしてアクセスしてください。ボーイズパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合、キャンペーン応募およびYEAH!ポイントはもらえません。


※二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

この商品で遊ぶには、単4乾電池(別売り)が3本必要です。電池が正しく入っていないと動作しませんのでご注意ください。
※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ふたの穴を先の細い棒などで押します。
①-2 電池ふたを取り外します。
- 乾電池を入れます。
単4乾電池3本(別売り)の+と-をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせて閉じます。

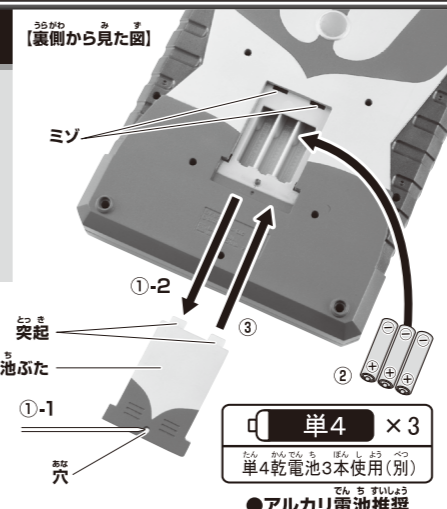


単4 × 3
単4乾電池3本使用(別)
●アルカリ電池推奨

電源の入れ方

側面にある電源スイッチをX(OFF)からO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。



遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

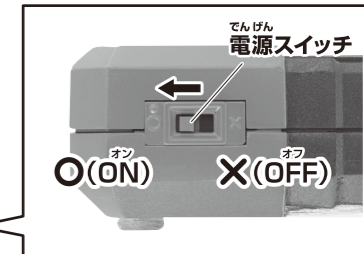

デザインシートの入れ方・取り出し方

入れ方

デザインシートを本体上部にあるシートスロットに最後まで差し込みます。
→装着音が鳴ります。



折れないように注意してください。


デザインシートは必ず最後までしっかりと差し込んでください。

※必ずシートナンバーが上になるように入れてください。



取り出し方

本体を裏返し、シートスロットの凹部からデザインシートを取り出します。
→取り出し音が鳴ります。

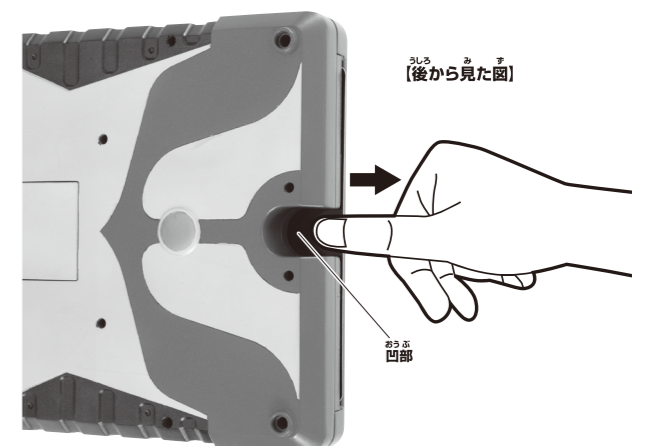

注意

付属のデザインシートより小さいサイズのシートやカードをいれしないでください。取り出せなくなり不具合が生じる場合があります。

デザインシートは2枚以上同時に入れしないでください。破損する恐れがあります。

デザインシートを濡らさないでください。また濡れたデザインシートを本体に入れないでください。

デザインシートを折り曲げないでください。

デザインシートの端を切ったり折ったり折り曲げないでください。(認識できなくなります)

操作のポイント! (タップ・ドラッグ)

タップ



デザインシートのガイド(+)を真上から指の腹部分でタップしよう! ほかの指が別のガイド(+)を触らないように注意しよう!

ドラッグ



アクションガイド(←★や←)を真上から指の腹部分でタッチし、矢印の向きに向かって指を離さずにスライドしよう!

モードの切り替え方



デザインシートの装填後、セレクトボタンを押す度にモードが切り替わります。
※モードが切り替わるシートは1-0、2-0、3-0、4-0、5-0、5-★、7-0、7-★です。
セレクトボタン

横デザインシートの場合

装填後、図のように本体を傾けて遊んでください。



シートナンバー 1-● 4-● 5-● 5-★

図鑑シート

1-● **ウルトラヒーロー** 図鑑シート

4-● **ウルトラマンオーブ** キャラクターシート

5-● **ウルトラ** 怪獣図鑑シート

5-★ **ウルトラ** 怪獣図鑑シート

※シート装填後は【①名前モード】から始められます。

①名前モード

各ヒーローや怪獣のガイド(+)**をタップしよう!**
→選んだキャラクターの名前を読み上げます。

②掛け声(鳴き声)モード

セレクトボタンを押してモードを切り替えた後、各ヒーローや怪獣のガイド(+)**をタップしよう!**
→選んだヒーローの掛け声(怪獣は鳴き声)が鳴ります。

③クイズモード

セレクトボタンを押してモードを切り替えると、クイズが始まります。
答えのヒーローや怪獣を探してタップしよう!
→正解の場合、「正解だ!」のセリフの後、次の問題に進みます。
→不正解の場合、「違うぞ!もう一度選ぼう!」のセリフが鳴ります。
※質問の後、何もタップしなかった場合、15秒後再度同じ質問が出ます。6回同じ質問をされた後はスリープモードに入ります。再度遊ぶときは、いずれかのガイド(+)**をタップすると解除されます。**
※もう一度セレクトボタンを押すと【①名前モード】に戻ります。

シートナンバー 1-★ **ウルトラ6兄弟シート**

各ヒーローのガイド(+)**をタップします。**
→選んだヒーローの名前を読み上げ、続けてそのヒーローの掛け声が鳴ります。

●タップ時の音声の一例

ドラッグ
下記表の操作をします。

ドラッグするガイド(+)	音声
●←★	(マントがめくれる音)+ プラザースマント!

シートナンバー 3-● **アイテムクイズシート**

※シート装填後は自動的に【①アイテム当てクイズモード】になります。

①アイテム当てクイズモード

答えが分かったらアイテムのガイド(+)**をタップしよう!**
→正解の場合、「正解だ!」のセリフの後、次の問題に進みます。
→不正解の場合、「違うぞ!もう一度選ぼう!」のセリフが鳴ります。

②ヒーロー当てクイズモード

※セレクトボタンを押してモードを切り替えると、ヒーロー当てクイズが始まります。
答えが分かったらヒーローのガイド(+)**をタップしよう!**
→正解の場合、「正解だ!」のセリフの後、次の問題に進みます。
→不正解の場合、「違うぞ!もう一度選ぼう!」のセリフが鳴ります。
※質問の後、何もタップしなかった場合、15秒後再度同じ質問が出ます。6回同じ質問をされた後はスリープモードに入ります。再度遊ぶときは、いずれかのガイド(+)**をタップすると解除されます。**
※もう一度セレクトボタンを押すと【①アイテム当てクイズモード】に戻ります。

シートナンバー 2-● **フュージョンアップシート**

※シート装填後は【①名前モード】から始められます。

①名前モード

各ヒーロー・カードのガイド(+)**をタップします。**
→選んだキャラクターの名前(カード名)を読み上げます。

②カード当てクイズモード

※セレクトボタンを押してモードを切り替えると、カード当てクイズが始まります。
答えが分かったら、ウルトラフュージョンカードを2つ探してタップしよう!
→正解の場合、「正解だ!」のセリフの後、次の問題に進みます。
→不正解の場合、「違うぞ!もう一度選ぼう!」のセリフが鳴ります。
※1枚目にタップしたカードは記憶されます。
※質問の後、何もタップしなかった場合、15秒後再度同じ質問が出ます。6回同じ質問をされた後はスリープモードに入ります。再度遊ぶときは、いずれかのガイド(+)**をタップすると解除されます。**
※もう一度セレクトボタンを押すと【①名前モード】に戻ります。

シートナンバー 2-★ **ユナイトシート**

ガイド(+)**をタップしてウルトラマンエックスと話そう!ドラッグで変身だ!**

●タップ
下記表の操作をします。

タップするガイド(+)	音声
ウルトラマンエックスバードルズ	スパークドールズ!
エクスデバィザー	ウルトラマンエックスのセリフ(※5種ランダム) ・やあ、私はウルトラマンエックスだ。 ・一緒に闘おう! ・今すぐユナイトだ! ・地球人もやるじゃないか。 ・怪獣が現れたぞ。

●ドラッグ
下記表の操作をします。

ドラッグするガイド(+)	音声
←から★に 向かって ドラッグ	ウルトラマンエックスの 変身音

シートナンバー 3-★ **迷路シート**

「スタート!!」から「ゴール!!」を目指して、**タップやドラッグで進んで行こう!**
→進んで行く途中で絵柄にあった音が鳴ります。

●タップ
ガイド(+)**をタップします。**
→絵柄にあった下記音が鳴ります。

●ドラッグ
矢印の方向に、ガイド(+)**をドラッグしていきます。**
→途中で絵柄にあった下記音が鳴ります。

シートナンバー 4-★ **ウルトラマンギンガS対決ドラッグシート**

各ヒーローや怪獣のガイド(+)**をタップしよう!**
→選んだキャラクターの名前や掛け声(怪獣は鳴き声)が鳴ります。

●タップ時の音声の一例

●ドラッグ
下記表の操作をします。

ドラッグするガイド(+)	音声
A: ●←★	コスモミラルク光線音
B: ●←■	シェパードセイバーフラッシュ音
追加重音:	ビクトルギエル鳴き声
A,Bを連続してドラッグ	爆発音

※AとBどちらを先にドラッグしても追加重音が鳴ります。
※ドラッグ操作が速すぎると反応しにくい場合があります。

シートナンバー 6-● **ウルトラマンビクトリーナイト楽器シート**

ガイド(+)**をタップして楽器を鳴らそう!**

●タップ
下記表の操作をします。

タップするガイド(+)	音声
ウルトラマンビクトリーナイト	ウルトラマンビクトリーナイト!
ナイトティンバー	ナイトティンバーの笛の音
エレキギター	エレキギター音
ドラム	ドラム音
シンバル	シンバル音
ラッパ	ラッパ音
ピアノ	ピアノ音

シートナンバー 6-★ **ウルトラマンゼロナンバーシート**

ガイド(+)**をタップしてウルトラマンゼロと話そう! いっしょに数字も覚えよう!**

1 数字を選んでガイド(+)**をタップします。**
→選んだ数字の音声が鳴ります。

2 ウルトラマンゼロ上のガイド(+)**をタップすると下記のウルトラマンゼロのセリフがランダムに鳴ります。**

ウルトラマンゼロのセリフ (5種ランダム再生)

▶おれと楽しく会話しようぜ! ▶ピンチのときは、おれがかけつけるぜ! ▶きみならどうする?!

▶おれと一緒に闘おうぜ! ▶今日も元気が?!

シートナンバー 7-● 7-★ **ENGLISHシート**

※シート装填後は【①アルファベットモード】から始められます。

①アルファベットモード

アルファベットのガイド(+)**をタップしよう!**
→アルファベットを読み上げます。

②英単語モード

※セレクトボタンを押してモードを切り替えると、英単語モードになります。
アルファベットのガイド(+)**をタップしよう!**
→画像にあった右の表の英単語音声が鳴ります。
※もう一度セレクトボタンを押すと【①アルファベットモード】に戻ります。

アルファベット	音声	アルファベット	音声
A	ACE(エース)	O	ORB(オーブ)
B	BELIAL(ベリアル)	P	POWERED(パワー)
C	COSMOS(コスモス)	Q	GAN-Q(ガンキュー)
D	DYNA(ダイナ)	R	RING(リング)
E	EIGHTY(エイティ)	S	SEVEN(セブン)
F	FATHER(ファザー)	T	TIGA(ティガ)
G	GINGA(ギンガ)	U	ULTRAMAN(ウルトラマン)
H	HERO(ヒーロー)	V	VICTORY(ビクトリー)
I	INFINITY(インフィニティ)	W	WINDOM(ウィンダム)
J	JACK(ジャック)	X	X(エックス)
K	KING(キング)	Y	YURIAN(ユリアン)
L	LEO(レオ)	Z	ZERO(ゼロ)
M	MOTHER(マザー)	NICE	NICE(ナイス)
N	NEXUS(ネクサス)		