


©円谷プロ

の遊び方

セット内容

取扱説明書  
 (本書)…1枚

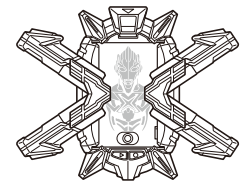

エクス  
 デバيزァー  
 本体…1個



サイバー  
 ゴモラカード  
 …1枚



携帯電話で2次元コードをスキャンしよう!!



URL  
<http://www.b-boys.jp/ultrax/products/>

※一部の機種によっては読み込む事ができませんので、ご了承ください。  
 ※通信料などはお客様のご負担になります。



アンケートに答えて素敵な賞品が当たる  
 キャンペーンに応募しよう!!  
 ボーイズトイパークメンバーズにアクセス!!



商品コード 944795  
 ※通信料などはお客様のご負担となります。  
 ※アンケート締め切り 2016年7月末日  
 ※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

スマートフォン・携帯電話からは右上の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。  
 ボーイズトイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。  
 ※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合、キャンペーン応募および「YEAH!ポイント」はもらえません。  
 二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは右記を入力してアクセスしてお答えください。 <http://www.b-boys.jp/member/researches/>

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●発光部の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

〈使用上の注意〉●トレイ・仕切りは梱包材ですので、開封後は、すぐに捨ててください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●サイバーカードを折ったり、曲げたり、強い力を加えるなど、乱暴な扱いをしないでください。●サイバーカードが傷ついたり、汚れていると読み取りができない場合があります。ご注意ください。




指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないよう注意してください。

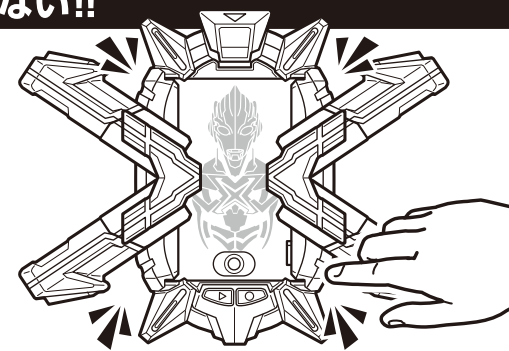

振り回さない!!

思わぬ事故の原因となりますので、人や動物に向かって振り回さないでください。

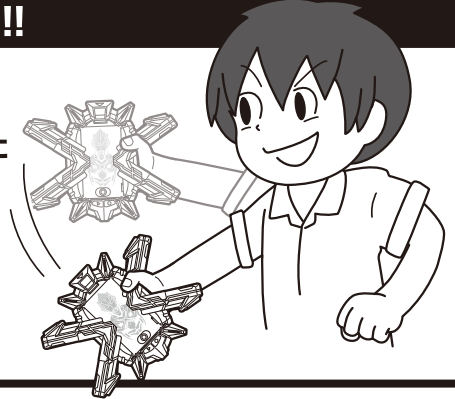

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方

この商品で遊ぶには、単4乾電池が3本必要です。

電池が正しく入っていないと動作しませんのでご注意ください。

- ※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- ※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電池ぶたを取り外します。


- ①-1 グリップの電池ぶたのネジをプラスマイナスドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と同方向に回して閉じます。

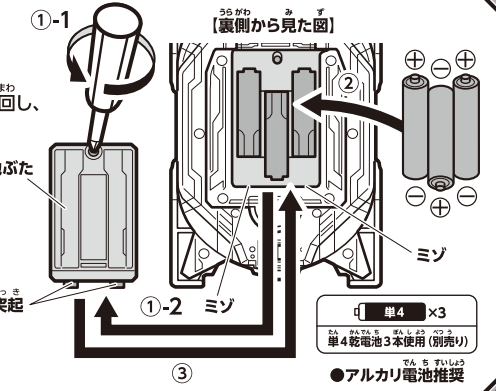

モードとカードの説明



エクス Xモード




デバيزァーモード




サイバーカード

電源の入れ方

- ①フレームをすべて閉じます。
- ②裏側にある電源スイッチをX(OFF)からO(ON)にします。→起動音が鳴り、表側の発光部が光ります。

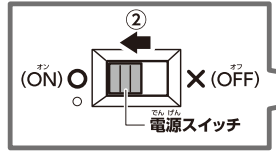


【裏側から見た図】

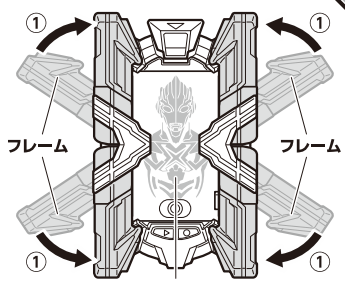

【表側から見た図】

本体の持ち方


遊ぶときは背面のグリップを握るように持ちます。

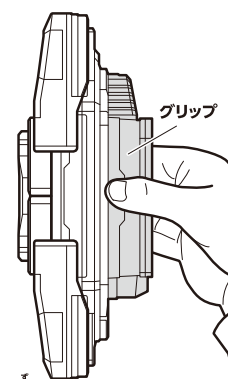

【左側面から見た図】

通信モードの遊び方

- ①デバيزァーモード(フレームがすべて閉じた状態)であることを確認します。
- ②図の○ボタンを押すと発光部が光り、ナビ音が鳴り、ウルトラマンエクスのセリフが流れます。
- ③ウルトラマンエクスのセリフが終わったら○ボタンか▷ボタンを押します。ボタンによって次に流れる音声と発光部の色が異なります。

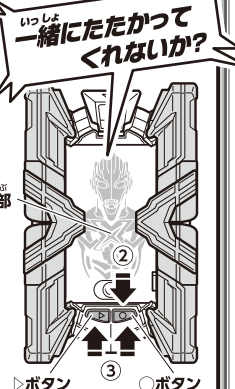


警戒態勢モードの遊び方

- ①デバيزァーモードであることを確認します。
- ②図の▷ボタンを押すと、全5種のナビ音と効果音がランダムに流れます。



## 変身モードの遊び方

- 変身ボタンを押してXモードにします。
  - リード待ち音時にウルトラマンエックス(SD) (別売り) 足裏のライブサインをリード部に当てます。
- ナビ音とウルトラマンエックスのセリフと変身音が流れます。発光部が順番で複数の色に光ります。

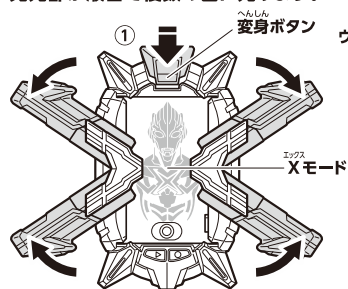


ウルトラヒーロー-X 01  
ウルトラマンエックス(SD) (別売り)




※ウルトラマンエックス(SD) (別売り) がいない場合は、Xモードの状態でもボタンを押すと、変身音と一部のセリフが流れます。

## ウルトラマンエックスとユナイトします。

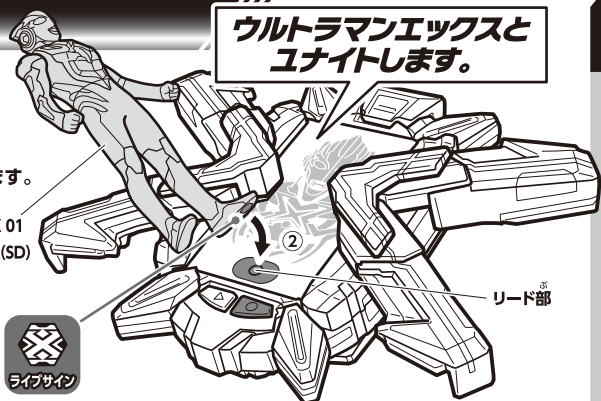

## ライブサインをリードできないときは…

- 本体とライブサインが離れたところでリードしていませんか？  
ライブサインと本体が離れているとリードできない場合があります。リードする時は、リード部をライブサインに垂直に、ぴったりと当ててください。
- ライブサインが傷ついて欠けていたり、消えていたり、汚れていませんか？
- エクスデバイザーの電池の残量はありますか？  
電池の残量がない場合は、新しい電池と交換してください。
- エクスデバイザーがスリープ状態になっていませんか？  
○ボタン⇨▶ボタンを押して、スリープ状態を解除してください。

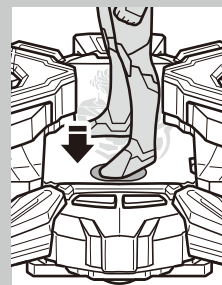

## サイバークードで遊ぶ時の注意



サイバークード  
本体のミゾに沿ってサイバークードを差し込みます。



サイバークードの向きに注意してください。矢印の方向へサイバークードを奥(図のライン部)まで本体に挿入します。

- サイバークードがうまくロードできないときは…
- カードの表裏・上下の向きが正しくなっているかを確認してください。
  - カードを本体に挿入した状態で表面(矢印)のマーク部を指で押してみてください。

## サイバークードとの遊び方

### 怪獣アーマーアクティブモード

- Xモードであることを確認します。
  - 図のように付属のサイバークードを本体に挿入します。
- 「サイバークードロードします」のナビ音の後、ゴモラの鳴き声と、アーマーアクティブ音が流れます。

○ボタン	必殺技音が流れます
▶ボタン	ゴモラの鳴き声が流れます

※様々なサイバークード(別売り)と遊べます。  
※カードによって、○ボタンと▶ボタンを押した時のナビ音と効果音が異なります。




### 怪獣起動モード

- デバイザーモードであることを確認します。
  - 図のように付属のサイバークードを本体に挿入します。
- 「怪獣カードロードします」のナビ音の後、ゴモラの鳴き声が流れます。

○ボタン	サイバークード起動モード
▶ボタン	サイバークードのコンディションチェックモード

→2種のセリフとシミュレーション効果音(成功・失敗)がランダムに流れます。  
※様々なサイバークード(別売り)と遊べます。  
※カードによって、○ボタンと▶ボタンを押した時のナビ音と効果音が異なります。

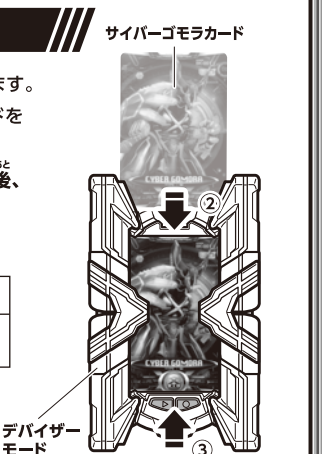

サイバークードを本体から抜くときはXモードにしてから抜いてください。

## ヒーローサイバークードとの遊び方

### ヒーロー必殺技モード

- Xモードであることを確認します。
  - 図のようにヒーローサイバークード(別売り)を本体に挿入します。
- 「ウルトラマン○○(ヒーロー名)ロードします」のナビ音の後、各ヒーローの変身音や出現音やセリフが流れます。さらに「ウルトラマン○○(ヒーロー名)の力を起動します」のナビ音の後、一部のヒーローのセリフが流れます。

○ボタン	攻撃音や必殺技音が流れます
▶ボタン	変身音や出現音が流れます

※様々なヒーローサイバークード(別売り)と遊べます。  
※カードによって、○ボタンと▶ボタンを押した時のナビ音と効果音が異なります。




### ヒーロー起動モード

- デバイザーモードであることを確認します。
  - 図のようにヒーローサイバークード(別売り)を本体に挿入します。
- 「ウルトラマンカード(またはヒーローカード)ロードします」「ウルトラマン○○(ヒーロー名)の力を起動します」のナビ音の後、各ヒーローの変身音や出現音やセリフが流れます。

○ボタン	ヒーロー光線や戦闘シミュレーションモード
▶ボタン	ヒーローのコンディションチェックモード

→2種のセリフとシミュレーション効果音(成功・失敗)がランダムに流れます。  
※様々なヒーローサイバークード(別売り)と遊べます。  
※カードによって、○ボタンと▶ボタンを押した時のナビ音と効果音が異なります。

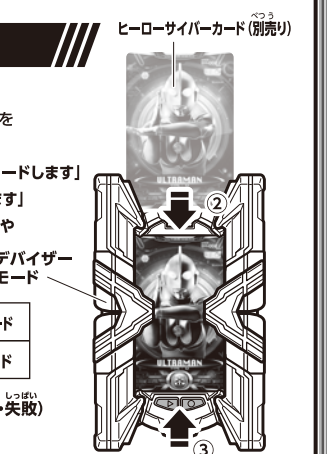

サイバークードを本体から抜くときはXモードにしてから抜いてください。

## スパークドールズ(別売り)との遊び方

### 別売り商品との運動



上記マークのある商品のライブサインをリードすると、キャラクターに合った音声流れます。

### 怪獣ガオディクションモード

- デバイザーモードであることを確認します。
  - 図のようにリード部にウルトラ怪獣(SD) (別売り)の足裏のライブサインを当ててリードします。
- ナビ音と解析音の後に怪獣の鳴き声や出現音が流れます。

○ボタン	エネルギーチャージモード
▶ボタン	トレーニングモード

→2種のセリフとシミュレーション効果音(成功・失敗)がランダムに流れます。

### リード部に当てづらい場合は

※怪獣の尻尾などエクスデバイザー本体に当たって、うまくライブサインをリードできないときは、本体の変身ボタンを押してエクスデバイザー本体をXモードにしてからリードしてください。

※「ウルトラ怪獣DX ファイブキング(SDU) (別売り)をリードする場合は、足裏のすべてのライブサインを連続でリードさせてください。

### ヒーロー解析モード


- デバイザーモードであることを確認します。
  - 図のようにリード部にウルトラヒーロー(SD) (別売り)の足裏のライブサインを当ててリードします。
- ナビ音と解析音の後にヒーロー変身音や出現音が流れます。

○ボタン	クイズ① / はいの場合
▶ボタン	クイズ② / いいえの場合

※「ウルトラヒーロー500 29 ウルトラマンギンガストリウム」(別売り)をリードする場合は、足裏のすべてのライブサインを連続でリードさせてください。



※Xモードでも怪獣ガオディクション遊びができます。同じ音声流れます。

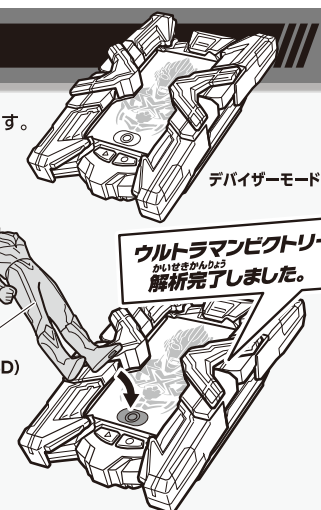

ウルトラマンエックス(SD)以外のウルトラヒーロー(SD)はXモードでもヒーロー解析遊びができます。同じ音声流れます。

スリープ機能(スリープ状態)について  
電源スイッチを○(ON)にした状態で約30秒間操作をしないと、電池の消費をおさえるスリープ機能が働いて、ウルトラマンエックスの「おーい」というセリフが流れて、スリープ状態になります。

サイバークードの運動サイトが登場 ▶ <http://m-78.jp/x/sp/>  
サイバークード裏面にある二次元コードをスマートフォンで読み取って自分だけのサイバークードコレクションを完成させよう！ミニゲームにもチャレンジだ！※基本無料で楽しみ頂けます。