

ULTRAMAN EXCEED EXCEED EXCEED 変身セットの遊び方

セット内容

- 取扱説明書 (本書) …1枚
- エキスデバイザー本体 …1個
- ウルトラマン エックス (SD) …1体
- ウルトラマンエックス サイバーカード …1枚
- サイバードモラ カード …1枚
- サイバーエレキング カード …1枚

携帯電話で2次元コードをスキャンしよう!!

URL: <http://www.b-boys.jp/ultrax/products/>

※一部の機種によっては読み込む事ができませんので、ご了承ください。
※通話料などはお客様のご負担になります。

アンケートに答えて素敵な賞品が当たるキャンペーンに応募しよう!!

ボーイズトイパークメンバーズにアクセス!!

商品コード 973207

※通信料などはお客様のご負担となります。
※アンケート締め切り 2016年7月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

スマートフォン・携帯電話からは右上の2次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。
ボーイズトイパークメンバーズ (登録無料) に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合、キャンペーン応募および「YEAH!ポイント」はもらえません。
2次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは右記を入力してアクセスしてお答えください。 <http://www.b-boys.jp/member/researches/>

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池 (別売り)、ねじなどの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意してください。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●発光部の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

使用上の注意

●トレイ・仕切りは梱封材ですので、開封後は、すぐに捨ててください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので保管の際には他のもの (樹脂製品や家具、ソファ) と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●サイバードカードを折ったり、強い力を加えるなど、乱暴な扱いをしないでください。●サイバードカードが傷ついたり、汚れていると読み取りできない場合があります。ご注意ください。

指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないよう注意してください。

振り回さない!!

思わぬ事故の原因となりますので、人や動物に向かって振り回さないでください。

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方

この商品で遊ぶには、単4乾電池が3本必要です。

電池が正しく入っていないと動作しませんのでご注意ください。

※電源スイッチが X (OFF) になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電池の入れ方

- 電池ぶたを取り外します。
①-1 グリップの電池ぶたのネジをマイナスドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。
①-2 電池ぶたを取り外します。
- 乾電池を入れます。
単4乾電池3本 (別売りの+) をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

●アルカリ電池推奨

モードとカードの説明

エックス Xモード デバイザーモード サイバードカード

おもて面 うらみ面

電源の入れ方

- フレームをすべて閉じます。
- 裏側にある電源スイッチを X (OFF) から O (ON) にします。
→ 起動音が鳴り、表側の発光部が光ります。

電源スイッチ 発光部

本体の持ち方

遊ぶときは背面のグリップを握るように持ちます。

通信モードの遊び方

- デバイザーモード (フレームがすべて閉じた状態) であることを確認します。
- 図の○ボタンを押すと発光部が光り、ナビ音が鳴り、ウルトラマンエックスのセリフが流れます。
- ウルトラマンエックスのセリフが終わったら○ボタンか△ボタンを押します。
ボタンによって次に流れる音声と発光部の色が異なります。

△ボタン ○ボタン

警戒態勢モードの遊び方



- デバイザーモードであることを確認します。
- 図の▷ボタンを押すと、全5種のナビ音と効果音がランダムに流れます。

ただ今の警戒態勢

フェイス1 問題ありません!

変身モードの遊び方

- 変身ボタンを押してXモードにします。
 - リード待機音時にウルトラマンエックス(SD) 足裏のライブサインをリード部に当てます。
- ナビ音とウルトラマンエックスのセリフと変身音が流れます。発光部が順番で複数の色に光ります。

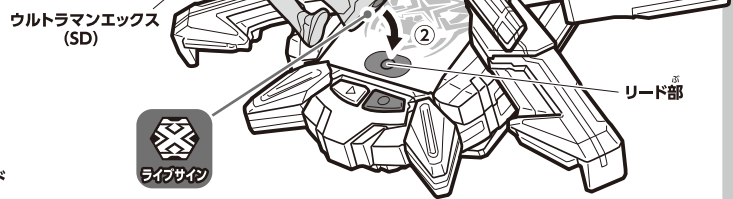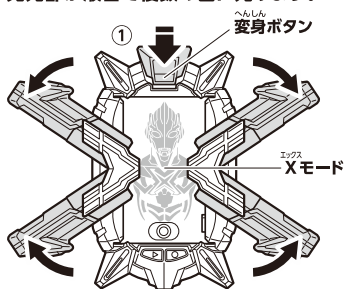


※ウルトラマンエックス(SD)がない場合は、Xモードの状態でも変身ボタンを押すと、変身音と一部のセリフが流れます。

ウルトラマンエックスとユナイトします。

ライブサインをリードできないときは…

- 本体とライブサインが離れたところでリードしていませんか？
ライブサインと本体が離れているとリードできない場合があります。リードする時は、リード部をライブサインに垂直に、ぴったりと当ててください。
- ライブサインが傷ついて欠けていたり、消えていたり、汚れていませんか？
- エクスデバイザーの電池の残量はありますか？
電池の残量がない場合は、新しい電池と交換してください。
- エクスデバイザーがスリープ状態になっていませんか？
○ボタン⇨▶ボタンを押して、スリープ状態を解除してください。

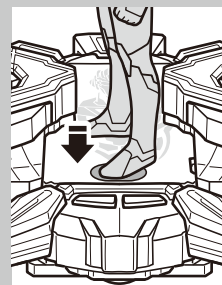

サイバークードで遊ぶ時の注意



本体のミゾに沿ってサイバークードを差し込みます。



サイバークードの向きに注意してください。矢印の方向へサイバークードを奥(図のライン部)まで本体に挿入します。

- サイバークードがうまくロードできないときは…
- カードの表裏・上下の向きが正しくなっているかを確認してください。
 - カードを本体に挿入した状態で表面(矢印)のマーク部を指で押してみてください。

サイバー怪獣カードとの遊び方

怪獣アーマーアクティブモード

- Xモードであることを確認します。
 - 図のように付属のサイバー怪獣カードを本体に挿入します。
- 「サイバー○○(怪獣名)ロードします」のナビ音の後、アーマーアクティブ音が流れます。
- ボタンまたは▶ボタンを押します。

| | |
|------|-------------|
| ○ボタン | 必殺技音が流れます |
| ▶ボタン | 怪獣の鳴き声が流れます |

※様々なサイバー怪獣カード(別売り)と遊べます。
※カードによって、○ボタンと▶ボタンを押した時のナビ音と効果音が異なります。



怪獣起動モード

- デバイザーモードであることを確認します。
 - 図のように付属のサイバー怪獣カードを本体に挿入します。
- 「怪獣カードロードします」のナビ音の後、怪獣名や怪獣の鳴き声が流れます。
- ボタンまたは▶ボタンを押します。

| | |
|------|-----------------------|
| ○ボタン | サイバー怪獣起動モード |
| ▶ボタン | サイバー怪獣のコンディションチェックモード |

→2種のセリフとシミュレーション効果音(成功・失敗)がランダムに流れます。
※様々なサイバー怪獣カード(別売り)と遊べます。
※カードによって、○ボタンと▶ボタンを押した時のナビ音と効果音が異なります。



サイバークードを本体から抜くときはXモードにしてから抜いてください。

ウルトラマンエックスサイバークードとの遊び方

ウルトラマンエックス必殺技モード

- Xモードであることを確認します。
 - 図のように付属のウルトラマンエックスサイバークードを本体に挿入します。
- 「ウルトラマンエックスロードします」のナビ音の後、セリフが流れます。さらに「ウルトラマンエックスの力を起動します」のナビ音の後、セリフが流れます。
- ボタンまたは▶ボタンを押します。

| | |
|------|-----------|
| ○ボタン | 必殺技音が流れます |
| ▶ボタン | セリフが流れます |

※様々なヒーローサイバークード(別売り)と遊べます。
※カードによって、○ボタンと▶ボタンを押した時のナビ音と効果音が異なります。



ウルトラマンエックス起動モード

- デバイザーモードであることを確認します。
 - 図のように付属のウルトラマンエックスサイバークードを本体に挿入します。
- 「ウルトラマンカードロードします」「ウルトラマンエックスの力を起動します」のナビ音の後、セリフが流れます。
- ボタンまたは▶ボタンを押します。

| | |
|------|--------------------------|
| ○ボタン | ウルトラマンエックス光線シミュレーションモード |
| ▶ボタン | ウルトラマンエックスコンディションチェックモード |

→2種のセリフとシミュレーション効果音(成功・失敗)がランダムに流れます。
※様々なヒーローサイバークード(別売り)と遊べます。
※カードによって、○ボタンと▶ボタンを押した時のナビ音と効果音が異なります。



サイバークードを本体から抜くときはXモードにしてから抜いてください。

スパークドールズ(別売り)との遊び方

別売り商品との運動




上記マークのある商品のライブサインをリードすると、キャラクターに合った音声流れます。

怪獣ガオディクションモード

- デバイザーモードであることを確認します。
 - 図のようにリード部にウルトラ怪獣(SD)(別売り)の足裏のライブサインを当ててリードします。
- ナビ音と解析音の後に怪獣の鳴き声や出現音が流れます。
- ボタンまたは▶ボタンを押します。

| | |
|------|--------------|
| ○ボタン | エネルギーチャージモード |
| ▶ボタン | トレーニングモード |


→2種のセリフとシミュレーション効果音(成功・失敗)がランダムに流れます。

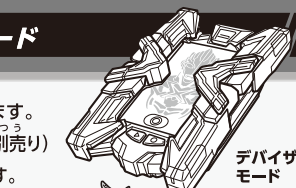

ゴモラ、解析完了しました。

リード部に当てづらい場合は

※怪獣の尻尾などエクスデバイザー本体に当たって、うまくライブサインをリードできないときは、本体の変身ボタンを押してエクスデバイザー本体をXモードにしてからリードしてください。

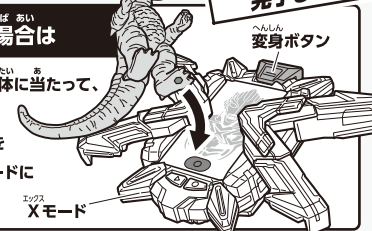

※「ウルトラ怪獣DX ファイブキング(SDU)(別売り)をリードする場合は、足裏のすべてのライブサインを連続でリードさせてください。


※Xモードでも怪獣ガオディクション遊びができます。同じ音声流れます。

ヒーロー解析モード

- デバイザーモードであることを確認します。
 - 図のようにリード部にウルトラヒーロー(SD)(別売り)の足裏のライブサインを当ててリードします。
- ナビ音と解析音の後にヒーロー変身音や出現音が流れます。
- ボタンまたは▶ボタンを押します。それぞれのクイズモードのセリフが流れます。

| | |
|------|---------------|
| ○ボタン | クイズ① / はいの場合 |
| ▶ボタン | クイズ② / いいえの場合 |

※「ウルトラヒーロー500 29 ウルトラマンギンガストリウム」(別売り)をリードする場合は、足裏のすべてのライブサインを連続でリードさせてください。

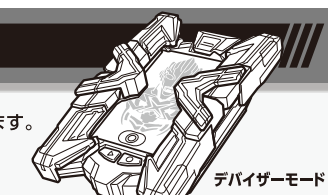

ウルトラマンビクトリー解析完了しました。

ウルトラマンエックス(SD)以外のウルトラヒーロー(SD)はXモードでもヒーロー解析遊びができます。同じ音声流れます。

スリープ機能
(スリープ状態)について
電源スイッチを○(ON)にした状態で約30秒間操作をしないと、電池の消費をおさえるスリープ機能が働いて、ウルトラマンエックスの「おーい」というセリフが流れて、スリープ状態になります。

解除するときは、
○ボタン⇨▶ボタンを押してください。

サイバークードの連動サイトが登場 ▶ <http://m-78.jp/x/sp/>
サイバークード裏面にある二次元コードをスマートフォンで読み取って自分だけのサイバークードコレクションを完成させよう！ミニゲームにもチャレンジだ！※基本無料で楽しみ頂けます。