



DXウルトラレーザーの遊び方

セット内容

とりあつかいせつめいしよ
■取扱説明書
ほんしよ
(本書)…1枚

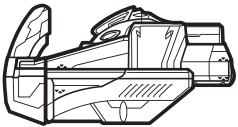

ウルトラブスター本体…1

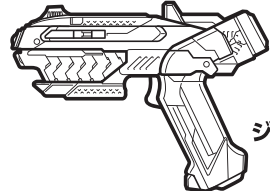

ジオブラスター
本体…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゆうい)

●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池をまとめて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●発光部の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。

電池を使用する際は、右記の項目に注意してください。

振り回さない!!


おもむきこげんいん
思わぬ事故の原因と
なりますので、
ひとどうぶつ
人や動物に向かって
振り回さないでください。

ひとむ
人に向けて、アームを
飛び出させないで
ください。



指を入れない!!

かどうぶすきまゆびい
可動部の隙間に指を入れないよう
注意してください。

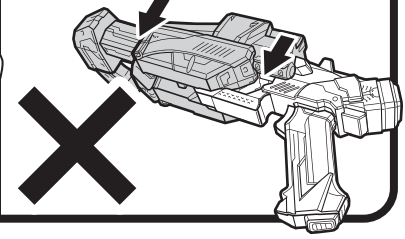

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

【右側面から見た図】

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

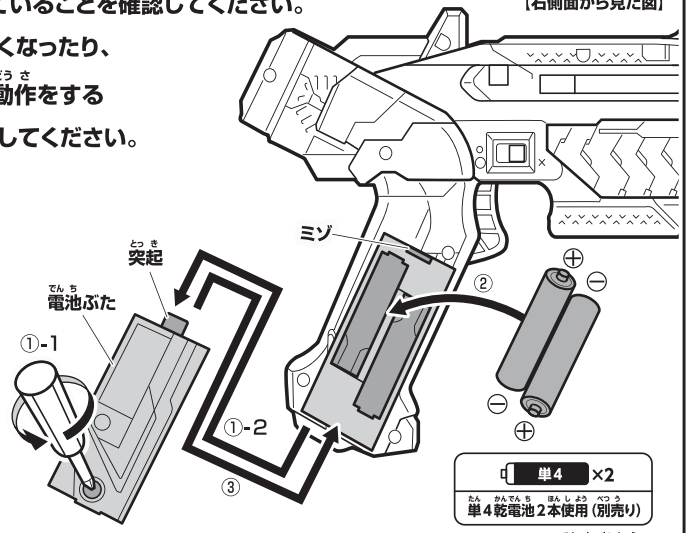

単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)


●アルカリ電池推奨

電源の入れ方

本体右側面の電源スイッチをO(ON)にします。

→起動音とナビ音が鳴ります。



※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

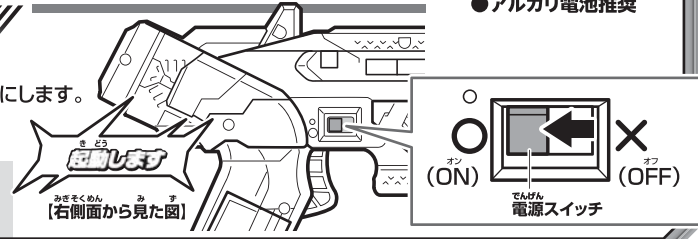


※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

各部名称

ウルトラブラスター

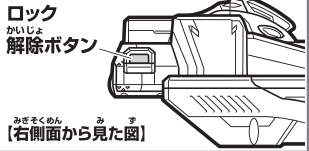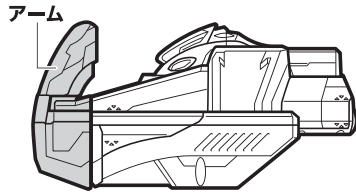


ジオブラスター

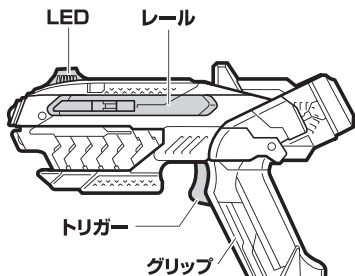

ジオブラスターの遊び方

1.モード切替

トリガーを長く押します。
→ナビ音が鳴り、LEDが光り、モードが切り替わります。

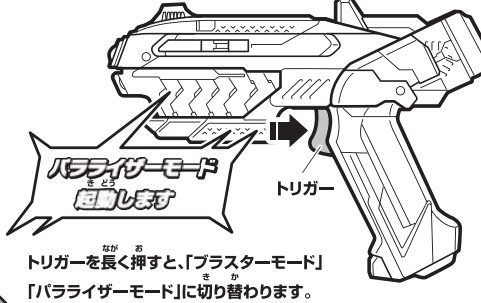


トリガーを長く押し、「ブラスターモード」
「パラライザーモード」に切り替わります。

2.通常攻撃遊び


ブラスターモード

トリガーを短く押します。
→LEDが光り、ブラスター銃撃音とナビ音が鳴ります。

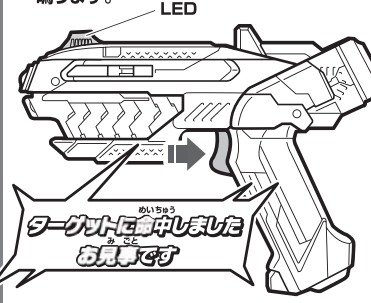

パラライザーモード


トリガーを短く押します。
→LEDが光り、パラライザー銃撃音とナビ音が鳴ります。

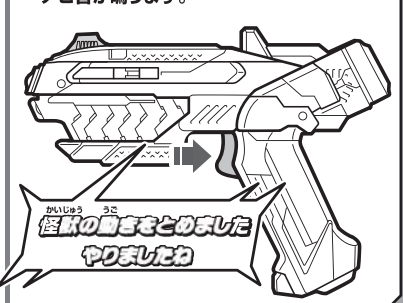


ウルトラライザーへの合体

①ウルトラブラスターにジオブラスターをカチッとすまで差し込みます。

※ウルトラブラスターのアームを取納した状態で行ってください。

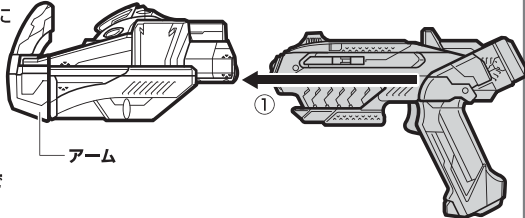


ウルトラブラスターの凹部の形状とジオブラスターのレールを合わせます。

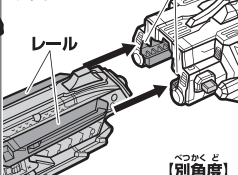

②トリガーを押します。→アームが図の様に飛び出し、効果音が鳴ります。


ウルトラライザー 完成!!

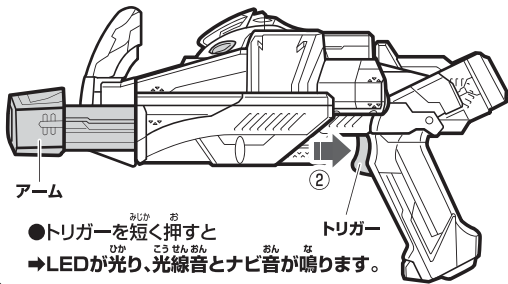

●トリガーを短く押しと
→LEDが光り、光線音とナビ音が鳴ります。


ジオブラスターを取り外すときは...

- ①ウルトラブラスター側面のロック解除ボタンを押しながら、
- ②ジオブラスターを矢印の方向に引っ張って取り外します。
→LEDが光り、解除音とナビ音が鳴ります。

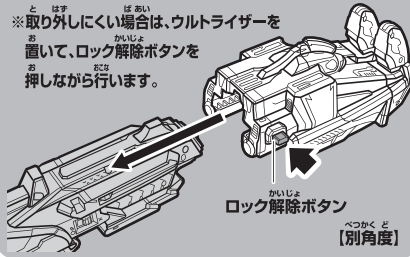


チャージ光線遊び

- ①トリガーを長く押します。
→ナビ音が鳴った後、LEDが光り、チャージ音が鳴ります。
- ②「チャージ完了」のナビ音の後、LEDが点滅したらトリガーを短く押します。
→LEDが光り、必殺チャージ光線音が鳴ります。

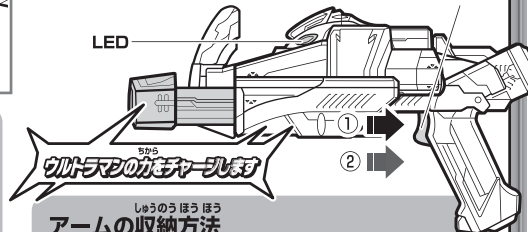

アームの収納方法

- ①アームを図の位置に図の
- ②アームを矢印の方向に回転させます。
- ③アームを矢印の方向に押し込みます。

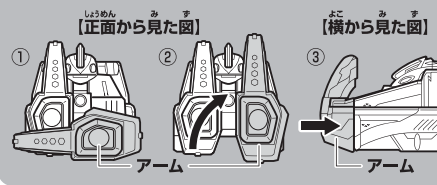

スリープ機能

(スリープ状態)について

電源スイッチを○(ON)にした状態で約30秒間操作をしないと、電池の消費をおさえるスリープ機能が働いて、「省エネモード」に移行します。というナビ音が流れて、スリープ状態になります。

解除するときは、トリガーをお

押しください。

けいたいでんわ 携帯電話で2次元コードをスキャンしよう!!



URL <http://www.b-boys.jp/ultrax/products/>

※一部の機種によっては読み込み事ができませんので、ご了承ください。
※通信料などはお客様のご負担になります。

アンケートに答えて素敵な賞品が当たる
キャンペーンに応募しよう!!

ボーイズトイパークメンバーズにアクセス!!



商品コード 944801

※通信料などはお客様のご負担となります。
※アンケート回答締め切り 2016年7月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

スマートフォン・携帯電話からは左上の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

ボーイズトイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合、キャンペーン応募および「YEAH!ポイント」はもらえません。

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>